



BLV 18-200 Battery

Сдувание, всасывание и мульчирование – воздуходувка с функцией пылесоса BLV 18-200 Battery прекрасно справляется с любой из этих задач. Особенно эффективно – в режиме «турбо». Поистине незаменимое решение для поддержания чистоты и порядка в саду!




1 Турборежим

- Предусмотрена возможность кратковременного увеличения мощности в режимах сдувания и всасывания.



2 Регулировка частоты вращения

- Скорость потока воздуха плавно регулируется в зависимости от решаемой задачи.

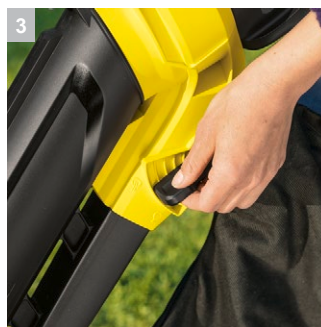

3 Переключатель режимов

- Плавное переключение между режимами всасывания и сдувания, а также возможность их комбинирования.



4 Вторая рукоятка

- Обеспечивает оптимальное распределение веса и облегчает управление инструментом.



BLV 18-200 Battery

- Очистка приусадебного участка от опавшей листвы и завядших цветков
- Измельчение всасываемой листвы для мульчирования
- Для удаления обрезков кустов и живых изгородей

Технические характеристики

№ для заказа	1.444-100.0	
Штрих-код (EAN)	4054278548401	
Аккумуляторная платформа	18 В аккумуляторная платформа	
Привод	Бесщеточный электродвигатель	
Турборежим	есть	
Регулятор скорости вращения	есть	
Рабочий уровень шума	дБ(А)	107
Скорость воздуха в режиме сдувания	км/ч	макс. 200
Скорость воздуха в режиме всасывания	км/ч	макс. 130
Объем мешка	л	45
Напряжение	В	18
Производительность от 1 заряда в режиме сдувания	м ²	макс. 425 (2,5 Ач) / макс. 850 (5,0 Ач)
Производительность от 1 заряда в режиме всасывания	л	макс. 45 (2,5 Ач) / макс. 90 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	макс. 15 (2,5 Ач) / макс. 30 (5,0 Ач)
Масса (без принадлежностей)	кг	3,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1243 × 171 × 376

Комплектация

Мешок	■
Съемные направляющие ролики	■
Плечевой ремень	■
■ Входит в комплект поставки	

BLV 18-200 Battery 1.444-100.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Accessories Garden Tools general									
Плечевой ремень	1	2.445-242.0						Удобное решение для продолжительной работы без переутомления: эргономичный плечевой ремень, совместимый со многими аккумуляторными садовыми инструментами Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Аккумуляторы									
Аккумулятор Battery Power 18/25	2	2.445-034.0						Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор Battery Power 18/50	3	2.445-035.0						Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
Зарядные устройства									
Быстрое зарядное устройство 18 В	4	2.445-032.0						Быстрозарядное устройство лишь за 44 минуты заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач до уровня 80 %. Оно совместимо со всеми 18-вольтными аккумуляторами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Стартовый комплект: аккумулятор и зарядное устройство									
Стартер Комплект Battery Power 18/25	5	2.445-062.0						Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аппаратов на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Стартер Комплект Battery Power 18/50	6	2.445-063.0						Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.